



# Модули подачи топлива

## Неправильные показания топливомера из-за ошибок при монтаже

### Возможные рекламации:

- Стрелка топливомера показывает неверные данные
- Стрелка топливомера остается на одном месте

Современные топливные баки устроены таким образом, что все монтажное пространство используется оптимальным образом (рис. 1)

Для удовлетворения требованиям закона о герметичности бака используется все больше деталей, таких как регулятор давления прямо в топливном баке (рис. 2) Если модуль подачи топлива неправильно установлен в топливном баке, то датчик уровня топлива может повиснуть на этих деталях (рис. 3).

Вследствие этого: несмотря на опускающийся уровень топлива, стрелка топливомера остается на месте.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



### Указание:

Для монтажа датчика давления в топливном баке в правильном положении зачастую используются отметки на баке и крышке с фланцем.

Модули подачи топлива следует устанавливать таким образом, чтобы эти отметки совпадали или были на одной линии (Рис. 5).

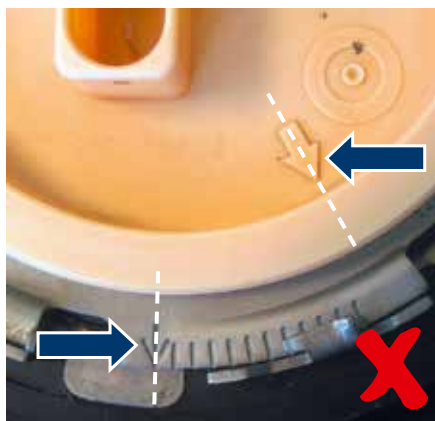


Рис. 4

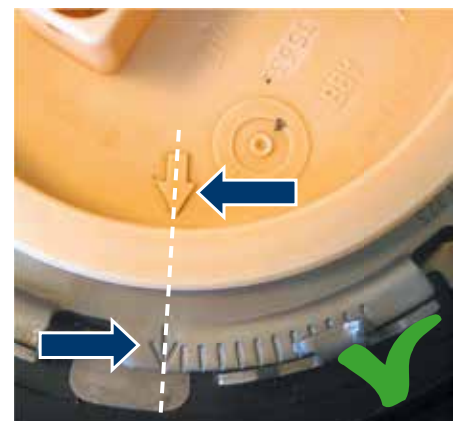


Рис. 5

Сохраняем за собой право на внесение изменений и на отклонения в иллюстрациях.